ターボファン 保証書

本書は、お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記記載内容で無料修理を 行うことをお約束するものです。

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には無料修 理をさせていただきます。
- (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参・ご提示いただきお申し付けく ださい。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼ならない場合には、お客様ご相談センターにご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店、またはお客様ご相談センターにご相談ください。
- 3. ご贈答等で本証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談センターへご連絡 ください。
- 4. 保証期間中でも次の場合には原則として、有料とさせていただきます。
- (イ) ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷。
- (ハ) お買い上げ後の地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧 指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生する故障及び損傷。
- (木) 一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。
- (へ) 本書のご提示のない場合。
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.
- 6. 本書は、盗難、火災などの負荷抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書 によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な 場合は、お買い上げの販売店、またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください

品 番	SAK-501	Γ	
保証期間	対象部分 本体	期間(お買上げ日より)	保証の条件 持 込 修 理
お買上げ日	年	月	日
お客様	お名前 ご住所 電 話	IDI	様
販 売 店	販売店名 /ご住所 電 話		EP

SENJU CO.,LTD. 株式会社 千住 東京都千代田区外神田5-1-10

お客様ご相談センター

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス

受付時間 月~金曜日(9:00~12:00/13:00~17:00) 土曜、日曜、祝日はお休み

www.teknos.co.jp

取扱説明書

ターボファン

TEKNOS


SAK-50T

保証書付

このたびは、ターボファンをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

お読みになった後は、大切に保管していただき、取り扱いが不明な場合や不具合が生じたときに お役立てください。

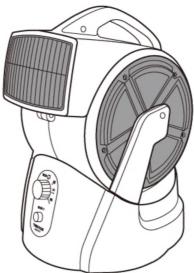

源 AC100V 50/60Hz 定格消費電力 100W

最 大 風 速 (約) 528m 毎分 コードの長さ (約) 1.6m 法 (約) 29cm(億)×32.8cm(庚行き)×45cm(真さ 量 (約) 9.2kg

●本機の意匠、仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。 ●この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。 (This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)



【製造年】2012年【設計上の標準使用期間】8年 設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣 注 意 化による発火・けか等の事故に至る恐れがあります。

※上記は目安です。使用条件により異なります。 **企業の日本 こす。駅内水下により共体リます。** 設計機準性用期間とは、標準的な使用条件下で適切な保守点検を行ない 使用した場合に、安全上支障なく使える標準的な期間を目安とさせてい ただいております。保証期間では在りません。

設計上標準的な使用条件(例)

項目	条件	
1.家族構成	4人世帯	
2.使用環境		
・設置条件 ・温度 / 湿度 ・季節	標準設置 30℃ / 65% (相対湿度) 夏·春	
3.使用条件		
・電源電圧 / 周波数 ・用途	100V / 50Hz/60Hz 居間・寝室	
4.使用頻度		
・1日使用時間・1年使用日数・1日使用回数・スイッチ操作回数	8時間 110日 5 (回/日) 550 (回/年)	

- ・スイッチ操作回数 首振運転の割合

安全上のご注意

※ご使用になる前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

表示について

※ここに表示している「安全上のご注意」は、あなたや他の人への危害や損害を未然に 防止するためのものです。『警告』『注意』の2つに大別してお知らせしています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を表示。

取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想 定される内容を表示。


表示の例

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。 (下記はその一例です)

- ▲ 記号は、「警告や注意を促す」内容のものです。図の中に 具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)を示します。
- る記号は、してはいけない「禁止」内容のものです。図の中や 近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。
- ■記号は、必ず実行していただく「強制」内容のものです。図 の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセン トから抜く)を示します。

※お読みになった 後は、次にお使 いになる場合に すぐ見られると ころに保管願い ます。





差込ブラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず差込ブラグをもって引き抜く。

感電・ショートの原因になるこ

とがあります。 ガードの中に指などを入れない。

けがの原因になることがありま

次のようなところでは使わない

不安定な場所で使わない。

けが・故障の原因になることが

次のようなとこっては使わない

●レンジなど炎の近く

●引火性のガスがあるところ ●雨や水しぶきがかかるところ

炎の立ち消え・火災・感電の原 因になることがあります。

スタンドを引きずらない。 床が傷つく原因になることがあ

ります。

長時間続けて、風をからだにあ

健康を害することがあります。



- 1. 本体を安定した場所に設置します。
- 2. 差込ブラグをコンセントに差し込みます。
- 3. 電源ダイヤルを回してお好みの風量に 合わせてください。
- 4. 首振りボタンを押すと、首振りを始めます。 もう一度押すと停止します。

※風向を調節できます。お好みの上下角度に調節してください。



●風向調節をする際は、手・指などを挟まないよ う可動部のすき間に注意してください。 ●風向調節は安全のため電源を切った状態で行な ってください。



使用後は電源を「切」にし、差込ブラグを コンセントから抜く。 火災・故障の原因になります。

お手入れと保管について

- た手で抜き差ししないでください。不意に作動してケガや感電 い場合は、ぬるま湯か中性洗剤を布に含ませ拭きとっていただ の原因になります。 くと、汚れが取りやすくなります。また、中性洗剤を使用した
- ●シンナー、ベンジン、アルコール、灯油、ベンゾール、みがき 粉、アルカリ性洗剤、たわしなどは塗装面や樹脂部が変色、変 質するおそれがあるため使用しないでください。
- ●お手入れの際は、本体を水につけたり、水をかけないでくださ い。感電やショート・故障のおそれがあります。

●お手入れの際は必ず差込ブラグを抜いてください。また、濡れ ●本体の汚れは、柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひど 場合は、水を含ませた布で完全に拭き取った後、さらに乾いた 布で拭いてください。



お手入れの際は、必ず差込ブラグをコンセントか 感電やけがの原因になります。